



Bedienungsanleitung

!!! Da eventuell wichtige Updates und Veränderungen, die Ihnen bekannt sein sollten, vorgenommen werden können, bitte gehen Sie auf unsere Webseite: www.geemarc.com, um eine aktualisierte Bedienungsanleitung zu erhalten !!!

Verpackungsinhalt

- 1 Wake & Shake Light
- 1 Netzteil
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Vibrationskissen

Zeichen und Symbole

Die folgenden Symbole erscheinen in der Bedienungsanleitung und auf dem Batteriedeckel:

-  **Warnung:** Warnhinweise auf Verletzungs- oder Gesundheitsrisiken.
-  **Wichtig:** Sicherheitshinweis auf mögliche Beschädigung des Gerätes / Zubehörs.
-  **Hinweis:** Hinweis auf wichtige Informationen.

1. Sicherheitshinweise

Warnung

- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil und der auf dem Netzteil angegebenen Netzspannung betrieben werden.
- Das Gerät darf nicht benutzt werden, wenn sichtbare Schäden vorhanden sind.
- Bei Mängeln oder Betriebsfehlern muss das Gerät unverzüglich ausgeschaltet und vom Wandstecker abgezogen werden.
- Nicht am Stromkabel oder am Gerät ziehen, um das Netzteil vom Wandstecker abziehen.
- Netzteil niemals mit nassen Händen anschließen oder abziehen.
- Das Gerät niemals am Stromkabel halten oder tragen.
- Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten (Erstickungsgefahr).
- Stromkabel so auslegen, dass es keine Stolpergefahr darstellt.
- Das Gerät niemals in feuchtem Umfeld benutzen.

2. Verwendungszweck

Der Wake & Shake Light weckt Sie sanft und natürlich aus dem Schlaf. Die LED-Leuchte wird allmählich heller, wie die aufgehende Sonne. So können sich Ihre Augen langsam an die Lichtverhältnisse gewöhnen und Ihr Körper sich sanft auf das Aufwachen vorbereiten. Die Lichtintensität kann Ihren persönlichen Wünschen angepasst werden. Zusammen mit dem simulierten Sonnenaufgang können Sie einen akustischen Weckruf einstellen, der Ihnen hilft, aufzuwachen. Wählen Sie zwischen Radio, einem Pfeifton oder fünf natürlichen Tönen. Sie können auch Schütteln wählen. Das Wecklicht bietet einen ausgeruhten und angenehmen Start in den Tag.

3. Gerätefunktionen:

- | | |
|---|--|
| • Uhrendisplay | • Schüttler-Vibration |
| • Weck-Funktion mit simulierten Sonnenaufgängen und Weckruf | • Gute-Nacht-Funktion |
| • Auswahl aus zwei Weckrufen | • Die LED-Leuchte kann als Lampe verwendet werden. |
| • Radio | • Stimmungslicht-Funktion |
| • 5 natürliche Töne | • USB Smartphone-Ladegerät |
| | • MP3-Eingang |

WARNUNG

- Das Gerät dient ausschließlich dem in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck. Der Hersteller ist nicht haftbar für Schäden infolge ungeeigneter oder unvorsichtiger Verwendung.

4. Erstverwendung

- Verpackungsmaterial entfernen.
- Vorhandensein aller aufgelisteten Teile überprüfen.
- Gerät, Netzstecker und Kabel auf Beschädigung überprüfen.
- Gerät auf eine feste, ebene Fläche platzieren.
- Abdeckung des Batteriefachs an der Rückseite des Geräts entfernen und die vier AA-Batterien entsprechend der markierten Polarität einlegen. Die Batterie versorgt das Gerät im Falle eines Stromausfalls mit Strom. Sie ist nicht als dauerhafte Stromquelle vorgesehen.
- Den Stecker des Netzteils an der Netzteilbuchse an der Unterseite des Geräts anschließen.
- Netzstecker an eine geeignete Wandsteckdose anschließen. Die Uhrzeit wird angezeigt und das Uhrzeitformat kann eingestellt werden.

-  **HINWEIS:** Alle Einstellungen kehren nach 06 Sekunden in den normalen Uhrzeit-Modus zurück, drücken Sie die **TON**-Taste zum Beenden, wenn Sie Einstellungen beenden möchten.

5. Reinigung und Instandhaltung

- Gerät mit einem trockenen Tuch reinigen.
- Keine scheuernden Reinigungsprodukte verwenden.
- Gerät vor Schlägen, Feuchtigkeit, Staub, Chemikalien, extremen Temperaturschwankungen und nahe gelegene Hitzequellen (Öfen, Heizkörper) schützen.

6. Technische Daten

- **Abmessungen:** 120 x 170 x 120mm
- **Gewicht:** ca. 508g
- **Versorgungsspannung:** 100-240V; 50/60Hz; 0.7A
- Schutzklasse protection II
- Ausschließlich für die Innenraumnutzung
- **Radiofrequenzbereich:** 87.5-108.0 MHz UKW
- **Beleuchtungsstärke:** 300 Lux

7. GARANTIE

Geemarc™ bietet Ihnen eine Garantie für den Zeitraum von zwei Jahre ab Kaufdatum. Während dieser Zeit sind alle Reparaturen oder Ersatzleistungen (nach unserem Ermessen) für Sie gratis. Sollten Sie ein Problem feststellen, kontaktieren Sie bitte unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Internet-Seite unter www.geemarc.com/de. Die Garantie deckt weder Unfälle noch Fahrlässigkeit oder Bruchschäden an irgendwelchen Teilen ab. An dem Produkt dürfen weder Änderungen vorgenommen werden, noch darf es auseinandergebaut werden von jemandem, der kein zugelassener Geemarc Vertreter ist. Die Geemarc-Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte in keiner Weise ein.

WICHTIG: IHRE QUITTUNG IST TEIL IHRER GARANTIE. SIE MUSS AUFBEWAHRT UND IM FALL VON GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHEN VORGELEGT WERDEN.

Bitte beachten Sie: Die Garantie ist nur in Deutschland gültig.

8. ERKLÄRUNG:

CE ERKLÄRUNG

Geemarc Telecom SA erklärt hiermit, dass dieses Produkt die grundlegenden Anforderungen und andere einschlägigen Bestimmungen der R&TTE-Richtlinie 2014/53/EU.

Die Konformitätserklärung kann unter www.geemarc.com eingesehen werden.

VORSCHRIFTEN FÜR DIE WIEDERVERWERTUNG

Das WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) wurde festgesetzt, um Geräte am Ende ihres Produktlebenszyklus auf die beste Art und Weise zu recyceln.

Wenn dieses Produkt unverwendbar geworden ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren normalen Hausmüll.

Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

- Entfernen Sie die Akkus und werfen Sie sie in den entsprechenden WEEE Müllcontainer. Werfen Sie auch das Gerät selbst in den dafür vorgesehenen WEEE Container.

- Ersatzweise können Sie das Gerät an den Verkäufer zurückgeben. Wenn Sie ein neues Gerät kaufen, sollte er das alte zurücknehmen.


Indem Sie diese Anweisungen befolgen, gewährleisten Sie die Gesundheit Ihrer Mitmenschen und den Schutz unserer Umwelt.




Produktsupport und Hilfe erhalten Sie auf unserer Webseite unter www.geemarc.com/de
 Telefon **00 49(0) 228 548 89 932**

QUGWake&ShakeLight_Ge_A3_V1.7

9. Beschreibung des Gerätes

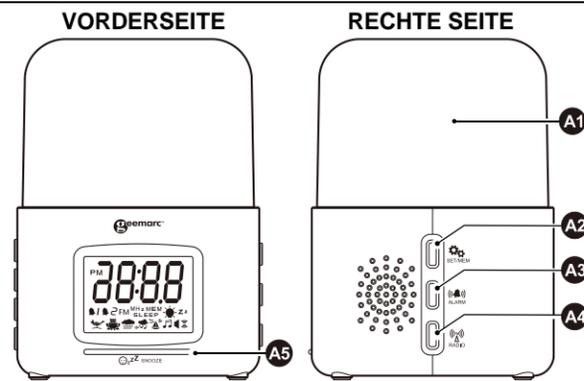


- A1. LED-Leuchte
 A2. SET/MEM-Taste (zur Anpassung der Uhrzeit und Speicherung von Radiosendern)
 A3. WECKRUF-Taste (zur Anpassung der Weckzeit und der Weckrufart)
 A4. RADIO-Taste (zur Aktivierungen der Radiofunktion)
 A5. SCHLUMMER-Taste (zur Aktivierungen der Schlummerfunktion, der Gute-Nacht-Funktion oder der Wecklicht-Funktion)

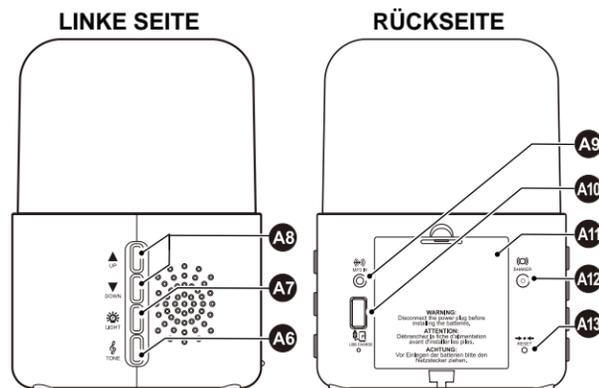

- A6. TON-Taste (zur Einstellung der Lautstärke und Auswahl des Wecktons)
 A7. LICHT-Taste (zum Ein-/Aus-Schalten des Lichts, zur Anpassung des Hintergrundlichts und zur Auswahl der Farbe des Stimmungslichts)
 A8. AUFWÄRTS / ABWÄRTS-Taste (zur Einstellung von Uhrzeit, Weckruf und Lautstärke)
 A9. Zusätzliche Eingangsklinke (zum Anschluss des MP3-Eingangs)
 A10. USB-Anschluss (zum Laden eines Smartphones)
 A11. Batteriefach mit Abdeckung
 A12. Schüttler-Klinke (zum Anschluss des Schüttlers)
 A13. Öffnung zur Rückstellung des Gerätes in die werkseitigen Einstellungen
 A14. Netzteil (das richtige Netzteil verwenden)



10. Beschreibung des Displays

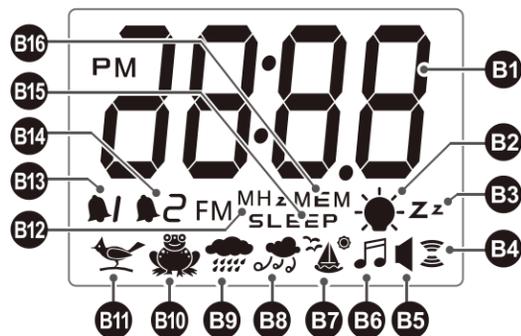

- B1. Uhrzeit/Weckzeit oder Radiofrequenz
 B2. Lichtsymbol
 B3. Automatische Ausschalten (Gute Nacht)
 B4. Schüttler
 B5. Pfeifton Weckruf
 B6. Radio
 B7. Möwenschrei
 B8. Windgeräusch
 B9. Amazonas Regenwaldton
 B10. Froschkonzert
 B11. Vogelgesang
 B12. UKW Radiofrequenz
 B13. Weckruf 1
 B14. Weckruf 2
 B15. Schlaf
 B16. Speicher für Radiosender

11. Betrieb

- HINWEIS:** Alle Einstellungen kehren nach 6 Sekunden in den normalen Uhrzeit- Modus zurück; drücken Sie die **TONE** -Taste, um Einstellungen zu beenden.

11.1 Uhrzeit einstellen

• Drücken Sie kurz auf die SET MEM (A2) Taste, Die Stundenanzeige wird blinken	12:00
• Drücken Sie auf die AUFWÄRTS (A8) -Taste, um die Stunde einzustellen.	12
• Drücken Sie auf die ABWÄRTS (A8) -Taste, um die Minute einzustellen.	00
• Drücken Sie auf die SET MEM (A2) Taste, wählen Sie mittels der AUFWÄRTS / ABWÄRTS (A8) Tasten zwischen Uhrzeitformat 12 und 24 Stunden.	12 hr
• Drücken Sie auf die SET MEM (A2) Taste, Wählen Sie mittels der AUFWÄRTS / ABWÄRTS (A8) Tasten eine Schlummerdauer von 5 bis 30 Minuten in 5-Minuten-Stufen (Standard ist 5 Minuten).	Zz 05
• Drücken Sie auf die SET MEM (A2) Taste, um das Einstellungsmenü zu verlassen. Die Uhrzeit ist eingestellt.	12:00

11.2 Einstellung und Aktivierung des Weckrufs

• Drücken Sie einmal kurz auf die ALARM (A3) Taste, um den Weckruf 1 einzustellen.	🔔
• Halten Sie dann die ALARM (A3) Taste gedrückt, bis der Weckruf klingelt. Stellen Sie den Weckruf mittels der AUFWÄRTS / ABWÄRTS (A8) Tasten.	
• Wenn die ALARM programmiert ist, können Sie den Weckton auswählen, indem Sie kurz bis zum gewünschten Weckton auf die SET MEM (A2) drücken. Der Weckton wird am Display dargestellt und abgespielt: Auswahl des Wecktons: Vogel, Frosch, Regenwald, Wind, Möwe, Radio oder Pfeifton geben einen Ton ab. 	
Drücken Sie zwei Mal kurz auf die ALARM (A3) Taste, um zu bestätigen.	
HINWEIS: Wenn Sie möchten, dass der Schüttler vibriert, als der Weckruf aktiviert ist, schliessen Sie ihn an der Rückseite des Weckers an.	
• Drücken Sie kurz auf die ALARM (A3) Taste Wenn Sie den Weckruf komplett ausschalten möchten, drücken Sie kurz auf die ALARM (A3) Taste und dann halten Sie die ALARM (A3) Taste gedrückt, bis ALARM OFF am Display angezeigt wird	OFF
Wenn Sie die ALARM 2 programmieren möchten, wiederholen Sie das oben beschriebene Verfahren, aber drücken Sie zwei Mal kurz auf die ALARM (A3) Taste	🔔 2

11.3 Einstellung des Wecklichts

• Halten Sie die SNOOZE (A5) Taste gedrückt, bis die Anzeige erscheint.	OFF
• Drücken Sie auf die AUFWÄRTS / ABWÄRTS (A8) Tasten, um das Wecklicht auf OFF, 15, oder 30 Minuten einzustellen	
• Das Wecklicht wird allmählich heller, bevor die Alarmer aus ist.	

11.4 Frequenz des Wecktons einstellen

• Drücken Sie auf die TON (A6) Taste	F05
• Drücken Sie auf die AUFWÄRTS / ABWÄRTS (A8) Tasten, um eine von den 10 verschiedenen Frequenzen auszuwählen	

11.5 Lautstärke des Wecktons einstellen

Drücken Sie auf die AUFWÄRTS / ABWÄRTS (A8) Tasten, um die Lautstärke des Wecktons einzustellen Die Standardlautstärke ist U08, die maximale Stufe ist U20	U08
---	-----

11.6 Anschluss des Schüttel-Vibrationsgeräts

• Schüttel-Vibrationsgerät an rückseitiger Klinke anschließen (A12)	
---	--

11.7 Lichtfunktion

• Drücken Sie kurz auf die LIGHT (A7) Taste. Die Lampe wird aufleuchten.	
• Drücken Sie die AUFWÄRTS / ABWÄRTS (A8) Tasten, um die Lichtintensität anzupassen. Die Standardintensität ist L07, die maximale Intensität ist L15.	L07
• Drücken Sie nochmal auf die LIGHT (A7) Taste, um das Licht auszuschalten.	

11.8 Radiofunktion

• Drücken Sie die RADIO (A4) Taste. Die aktuell eingestellte Radiofrequenz erscheint im Display.	
• Drücken Sie die AUFWÄRTS / ABWÄRTS (A8) Tasten, um die gewünschte Radiofrequenz einzustellen. Tipp: Um den automatischen Sendersuchlauf zu starten, halten Sie die AUFWÄRTS / ABWÄRTS (A8) Tasten gedrückt, bis er startet.	87.5 FM MHz
• Drücken Sie die TONE (A6) Taste. Die Standardlautstärke U06 erscheint im Display.	U06
• Drücken Sie die AUFWÄRTS / ABWÄRTS (A8) Tasten. Die maximale Lautstärke ist U12.	

11.9 Voreingestellter Radiosender/Anhören des voreingestellten Radiosenders

• Drücken Sie die SET MEM (A2) Taste, bis S01 erscheint. Der aktuelle Radiosender ist unter S01 gespeichert.	S01
• Drücken Sie die SET MEM (A2) Taste, bis S02 erscheint. Der neue gewünschte Radiosender ist unter S02 gespeichert. Es können maximal 10 Radiosender gespeichert werden.	S02
Um einen voreingestellten Radiosender anzuhören, drücken Sie auf die SET MEM (A2) Taste. Drücken Sie wieder kurz auf die SET MEM (A2) Taste, um S02, S03... auszuwählen und TONE (A6) Taste, um zu bestätigen.	S01 S02

11.10 Gute-Nacht-Funktion (automatisches Ausschalten)

• Während die Lampe oder das Radio an sind, drücken Sie die SNOOZE (A5) Taste, bis AUS/SCHLAF (OFF SLEEP) eingeblendet wird.	OFF
• Drücken Sie die AUFWÄRTS / ABWÄRTS (A8) Tasten, um die gewünschte Ausschaltzeit von 5 Minuten bis 90 Minuten zu wählen.	SLEEP
• Die Zählung der gewählten Ausschaltzeit beginnt mit dem Blinken des SCHLAF -Symbols (SLEEP).	
• Wenn Sie sich ansehen möchten, wieviel Zeit bis zur Ausschaltung verbleibt, halten Sie die SNOOZE (A5) Taste gedrückt.	

11.11 Display-Beleuchtung

• Drücken Sie die LIGHT -Taste, bis im normalen Zeitmodus U03 erscheint. Die Helligkeit wird durch entsprechendem häufigem Drücken der LIGHT -Taste angepasst. Die Helligkeit ändert sich U03>U04>U01>U02. Die maximale Helligkeit ist U04.	U03
---	-----

11.12 MP3 Wiedergabefunktion

• Drücken Sie die RADIO (A4) Taste.	AU
• Schließen Sie das MP3-Gerät mittels Kabel an die rückseitige Klinke an (A9).	
• AU erscheint im Display.	
• Drücken Sie die TONE (A6) Taste. Die Standardlautstärke U06 erscheint im Display.	U06
• Drücken Sie die AUFWÄRTS / ABWÄRTS (A8) Tasten, um die Lautstärke einzustellen. Die maximale Lautstärke ist U12.	

- HINWEIS:** Wenn das Audiokabel an der rückseitige Klinke an (A9) angeschlossen ist, ist die Radio-Funktion unfähig.

11.13 Funktion des Smartphone-Ladegeräts

• Das Smartphone mit USB-Kabel an den rückseitigen USB-Anschluss(A10) anschließen , um das Smartphone zu laden.	
--	--